



NAUDOTOJO VADOVAS

„Therapy Air Smart TAS-100“



Naudojimo instrukcija

„Therapy Air Smart TAS-100“

1. Apie šią naudojimo instrukciją

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos nurodymų!

- Prietaisą galima naudoti tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Gamintojas neatsako už žalą, susidariusią dėl to, kad prietaisas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.
- Išsaugokite šią instrukciją, kad galėtumėte pasinaudoti ja ateityje.
- Jeigu perduosite prietaisą kitam asmeniui, pridėkite ir šią naudojimo instrukciją.

Įspėjimai

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite tokius įspėjimus:



PAVOJUS! Didelė rizika. Nesilaikant šio įspėjimo, gali kilti sužalojimų ar net mirties pavojus.



ĮSPĖJIMAS! Vidutinė rizika. Nesilaikant šio įspėjimo, gali kilti pavojus susižaloti ar rimtai apgadinti turtą.



ATSARGIAI! Maža rizika. Nesilaikant šio įspėjimo, gali kilti pavojus nesunkiai susižaloti ar apgadinti turtą.

PASTABA! Tai yra aplinkybės ir specialiosios sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti naudojantis prietaisu.

2. Nurodymai dėl saugos



ATSARGIAI! Saugos įspėjimai yra šio prietaiso rinkinio dalis. Prieš naudodamiesi naujuoju prietaisu pirmą kartą, atidžiai juos perskaitykite. Laikykite saugos nurodymus tokioje vietoje, kur vėliau prireikus galėtumėte juos lengvai rasti ir peržiūrėti.

2.1. Paskirtis

Oro grynintuvą „Therapy Air Smart“ galima naudoti tik patalpų orui gryninti. Prietaisas šalina kvapus, smogą, ore esančias dulkes, žiedadulkes, bakterijas ir virusus bei suskaido pavojingus junginius, kuriuos išskiria namų apyvokos daiktai. Daugiapakopė filtravimo sistema veiksmingai pašalina formaldehidą, amoniaką, lakiuosius organinius junginius ir kvapus.

2.2. Saugos įspėjimai



Elektros smūgio pavojus

Neleiskite, kad į prietaisą patektų vandens arba bet kokio kito skysčio ar degaus ploviklio – taip išvengsite elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.

Norėdami išvengti elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus, nevalykite prietaiso vandeniu, jokių kitų skysčių ar (degiu) plovikliu.

Nepurškite aplink prietaisą degių medžiagų, tokių kaip insekticidai ar kvapiosios medžiagos.

Prietaisą laikykite sausai! Niekada nelieskite jo drėgnomis rankomis.

Nedėkite prietaiso arti vandens šaltinio (plautuvės, vonios) ar kitų garus skleidžiančių prietaisų.

Niekada nestatykite prietaiso arti šilumos šaltinio (šildytuvo, krosnies).

Ant prietaiso nedėkite žvakių, cigarečių ar kitų degių daiktų.

Ant prietaiso viršaus niekada nestatykite indų su vandeniu, metalinių ar sunkių daiktų.

Niekada nestatykite prietaiso ant kito elektros prietaiso, pavyzdžiui, televizoriaus, šildytuvo.

Nedėkite sunkių daiktų ant maitinimo laido.



ĮSPĖJIMAI!

Prietaisas gali būti maitinamas tik kintamąja srove. Patikrinkite, ar jūsų namų maitinimo tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso techninių duomenų plokštelės.

Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio prieš palikdami jį be priežiūros, taip pat prieš jį surinkdami, išardydami ar valydami.

Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas. Siekiant išvengti pavojų, laidas turėtų būti pakeistas įgaliojame „Zepter“ techninės priežiūros centre.

Niekada netraukite prietaiso paėmę už laido.

Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo, niekada netraukite už laido.

Maitinimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, taip pat atokiau nuo karštų prietaiso dalių, šilumos šaltinių ar aštrių briaunų.

Įsitikinkite, kad per oro išleidimo angą į prietaisą nepateks pašalinių daiktų.

Niekada nenaudokite prietaiso lauke. Saugokite prietaisą nuo nepalankių oro sąlygų, tokių kaip lietus, kruša ar vėjas.

Neleiskite vaikams vieniems naudotis šiuo prietaisu.

Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni nei 8 metų vaikai, jeigu jie yra tinkamai prižiūrimi, buvo išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta galimus pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie yra tinkamai prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.



ATSARGIAI!

Prietaisą statykite ir naudokite pastatytą tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.

Palikite ne mažiau kaip 20 cm laisvos vietos už prietaiso ir iš abiejų jo pusių, taip pat ne mažiau kaip 30 cm laisvos vietos virš prietaiso.

Neuždenkite oro įsiurbimo ir išleidimo angų, pvz., nedėkite daiktų ant oro išleidimo angos arba prieš oro įsiurbimo angą.

Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Sėdint arba stovint ant prietaiso galima susižaloti.

Nedėkite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad ant prietaiso nepatektų kondensato.

Naudokite tik originalų, būtent šiam prietaisui skirtą „Zepter“ filtrą. Nenaudokite jokių kitų filtrų.

Užsidegęs filtras gali negrįžtamai pakenkti žmonėms ir (arba) kelti pavojų gyvybei.

Nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje yra dideli temperatūros svyravimai, nes prietaiso viduje gali susidaryti kondensato.

Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose įprastomis naudojimo sąlygomis.

3. Šalinimas



Pasibaigus oro grynintuvo naudingo tarnavimo laikui, rekomenduojame neišmesti prietaiso kaip buitinių atliekų – perduokite jį asmenims, kurie yra įgalioti rinkti tokias medžiagas. Tokiu būdu prietaisas bus tinkamai pašalintas ir perdirbtas. Tai yra svarbus įnašas užtikrinant aplinkos apsaugą!




Norėdami pašalinti pakuotę, įsitikinkite, kad laikotės jūsų šalyje taikomų aplinkosaugos reikalavimų.

4. Prietaiso aprašymas

4.1. Rinkinio sudėtis

- Pagrindinis įrenginys
- Integruotas 360° filtras
- Naudojimo instrukcija

4.2. Prietaiso aprašymas

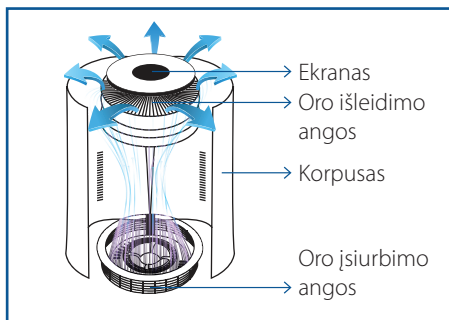

4.3. Filto sandara

Prietaise „Therapy Air Smart“ integruota 360 laipsnių daugiapakopė filtravimo sistema.

HEPA H13 filtras pašalina 99,97 proc. 0,3 μm dydžio teršalų, tokių kaip migla, purvas, dūmai, žiedadulkės.

Aktyviosios anglies filtru naudojama labai efektyvi aktyvintoji kokoso lukšto anglis, kuri veiksmingai pašalina formaldehidą, amoniaką, lakiuosius organinius junginius ir kvapus.

Pirminio valymo filtras su sidabro nanodalelėmis sugauna didesnes dulkių, pelėsių daleles, žmogaus ir naminių gyvūnų plaukus, pleiskaną ir t. t., taip pat pašalina bakterijas ir virusus.



4.4. Ekranu apžvalga



Ijungimo ir išjungimo mygtukas



Laikmatis



Priminimas keisti filtrą ir nustatymo iš naujo mygtukas



Greičio nustatymo mygtukas



Jonizatoriaus įjungimo mygtukas



Užraktas nuo vaikų



UV spindulių įjungimo mygtukas



Šviesos jutiklis

5. Naudojimas

5.1. Prieš naudojant pirmą kartą

Oro grynintuvas „Therapy Air Smart“ skirtas naudoti tik namuose. Patalpoje, kurioje numatoma gryninti orą, primygtinai rekomenduojama uždaryti duris ir langus.

Saugiai pastatykite prietaisą toje patalpoje, kurioje norite gryninti orą. Laikykitės visų saugos įspėjimų!

Oro grynintuve įtaisytas 360° veikiantis daugiasluoksnis filtras. Filtras apsaugotas polietilenu maišeliu, kuris, prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, turi būti pašalintas.

- Išimkite prietaisą iš pakuotės dėžės.
- Atsargiai paguldykite ant šono.



ĮSPĖJIMAS! Prietaiso negalima apversti. Nestatykite prietaiso ant ekrano, nes galite jį sugadinti!

- Atidarykite prietaiso apačią, sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol dvi pažymėtos rodyklės bus nukreiptos viena į kitą.



- Išimkite filtrą ir nuimkite polietilenu maišelį.
- Vėl įdėkite filtrą į prietaisą.
- Uždarykite apatinį dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.



- Pastatykite prietaisą vertikaliai. Įsitinkite, kad jis stovi ant lygaus paviršiaus.



ĮSPĖJIMAS! Stenkitės nedėti prietaiso ant kilimo ilgais šeriais. Jie gali užkimšti oro įsiurbimo angas ir sugadinti grynintuvą.

5.2. Mygtukų funkcijos



Ijungimo mygtukas

Prietaisą įjunkite spausdami ON / OFF (įjungimo ir išjungimo) mygtuką. Prietaisui įsijungus, pasigirsta vienas garsinis signalas ir įsižiebia žalias indikatorius.

Iš pradžių nustatomas automatinis režimas. Jį galima pakeisti paspaudus „Speed“ (greičio) mygtuką.

Ekране rodomas nustatytas filtruojamų kietųjų dalelių dydis – PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). PM 2,5 yra labai mažos dalelės, dažniausiai pasitaikančios gaisrų dūmuose, išmetamosiose dujose, pramonės išlakose. Jų skersmuo – 2,5 mikrometro (0,0025 mm) arba mažesnis.

Ijungus prietaisą, skaičiuojamas jo naudojimo laikas.

Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite įjungimo (išjungimo) mygtuką.



Priminimas keisti filtrą ir nustatymo iš naujo mygtukas

Filtro naudingo tarnavimo laikas yra 2650 val. Šis laikas skaičiuojamas tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.

Panaudojus oro grynintuvą „Therapy Air Smart“ 2650 val., kas 0,5 sekundės pradeda mirksėti indikatorius. Tai reiškia, kad reikia keisti filtrą. Keisdami daugiasluoksnį filtrą, vadovaukitės skyriuje „Filtro keitimas“ pateiktais nurodymais.



Jonizatoriaus įjungimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite įjungti neigiamųjų jonų generatorių. Įsižiebs piktograma ir pasigirs garsinis signalas.

Neigiamųjų jonų generatorius sukuria 5 mln. neigiamųjų jonų kiekviename cm^3 .



UV spindulių generatoriaus įjungimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite įjungti UV spindulių generatorių. Įsižiebs piktograma ir pasigirs garsinis signalas.

Ultravioletiniai spinduliai vos per 1–60 sekundžių nuslopina ore esančius patogenus ir mikroorganizmus, tokius kaip pelėsiai, bakterijos ir virusai. Ultravioletinių spindulių bangos ilgis 265–315 nm. Šviesos diodų pagrindu veikiantis ultravioletinių spindulių

generatorius įmontuotas prietaiso korpuse ir saugumo sumetimais nematomas žmogaus akimis.

Jis nesukuria antrinio ozono.

Ultravioletinių spindulių generatoriaus naudingo tarnavimo laikas yra 20 000 val.



Laikmatis

Jeigu norite, kad po tam tikro laiko prietaisas išsijungtų, paspauskite mygtuką ir pasirinkite 1–24 val. veikimo laiką. Laiką galima nustatyti vienos valandos intervalais spaudžiant mygtuką. Kiekvieną reguliavimo veiksmą lydi vienas garsinis signalas. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas automatiškai išsijungia.

Veikimo valandų skaičius rodomas ekrane. Jeigu laikmatis įjungtas, šviečia jo piktograma.

Norėdami išjungti laikmatį, laikmačio mygtuku galite nustatyti laiką 00 arba išjunkite prietaisą ir vėl įjunkite.



Greičio reguliavimo mygtukas

Ventiliatoriaus greitį galima reguliuoti atitinkamu mygtuku.

- 1 – mažas greitis;
- 2 – vidutinis greitis;
- 3 – didesnis greitis;
- 4 – didelis greitis.

SLP – nakties režimas. Pasirinkus šį režimą, ekranas išsijungia, ventiliatoriaus piktograma šviečia 30 proc. intensyvumu, o ventiliatoriaus greitis yra 50 proc. 1 lygio greičio.

Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurią piktogramą.

A – automatinis režimas. Nustačius šį režimą, ventiliatoriaus greitis reguliuojamas automatiškai, priklausomai nuo aplinkos oro kokybės.

PM 2,5 kiekis ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Oro kokybės lygis	Automatinis režimas	Šviečia indikatorius
0–50	labai gera	1 greitis	žalias
51–100	vidutinė	2 greitis	mėlynas
101–150	prasta	3 greitis	geltonas
≥ 151	kritinė	4 greitis	raudonas



Užraktas nuo vaikų

Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą maitinimo (POWER) mygtuką. Įsiziębs užrakto nuo vaikų piktograma, o visi kiti mygtukai taps neaktyvūs.

Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir palaikykite maitinimo (POWER) mygtuką 3 sekundes.



Šviesos jutiklis

Šviesos jutiklis veikia tik prietaisui dirbant automatiniu režimu, jis nustato šviesos intensyvumą. Kai patalpoje tamsu, prietaisas automatiškai persijungia į nakties režimą – ekranas išsijungia, 50 proc. intensyvumu šviečia tik greičio piktograma. Ventilatoriaus greitis atitinka 1 lygio greitį.

Jeigu aplinkos šviesos intensyvumas tampa normalus, įprastas prietaiso veikimas grąžinamas po 1 minutės.

5.3. Nurodymai, kaip naudoti

Oro grynintuvą „Therapy Air Smart“ pastatykite atviroje vietoje ir ant lygaus paviršiaus, kad išvengtumėte vibracijos. Įsitikinkite, ar neužkimštos oro įsiurbimo ir išleidimo angos (pvz., ilgais kilimo šeriais).

Jeigu prietaisas ilgesnį laiką nenaudojamas (pvz., savaitę ar ilgiau), rekomenduojama jį atjungti nuo elektros tinklo.

1. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo. Jis vieną kartą pyptelės ir 2 sekundėms nušvis ekranas.
2. Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite įjungimo ir išjungimo (ON / OFF) mygtuką. Nustatytas automatinis prietaiso veikimo režimas. Ekране 3 sekundes bus rodomas faktinis filtruojamų kietųjų dalelių dydis – PM 2,5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Ekране taip pat bus rodomas faktinis ventilatoriaus greitis, pvz., 002 (2 greičio lygis).
3. Norėdami pakeisti greičio nuostatą, spauskite maitinimo (POWER) mygtuką, kol ekrane bus parodytas norimas greičio lygis.
4. Norėdami įjungti UV spindulių generatorių, vieną kartą paspauskite UV spindulių piktogramą. Piktograma nušvis, ir pasigirs garsinis signalas. Norėdami jį išjungti, paspauskite piktogramą dar kartą.
5. Jeigu norite, kad būtų generuojami neigiamieji jonai, paspauskite jonizatoriaus (IONIZER) mygtuką. Piktograma nušvis, ir pasigirs garsinis signalas. Norėdami jį išjungti, paspauskite piktogramą dar kartą.
6. Užraktui nuo vaikų įjungti paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą

įjungimo ir išjungimo (ON / OFF) mygtuką. Norėdami jį išjungti, paspauskite ir palaikykite šį mygtuką 3 sekundes.

7. Automatinį maitinimo išjungimą galite nustatyti paspaudę laikmačio (TIMER) mygtuką ir pasirinkę veikimo laiką (nuo 1 iki 24 valandų). Pasibaigus pasirinktam laikui, prietaisas išsijungs automatiškai.

5.4. Filtro keitimas

Prietaise įtaisytas išmanusis jutiklis, kuris parodys, kada reikia pakeisti filtrą.

360° daugiasluoksnio filtro naudingo tarnavimo laikas yra 2650 val. Po 2650 val. veikimo valandų įsizižiebs piktograma



1. **ĮSPĖJIMAS!** Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Niekada nebandykite atidaryti jo apatinės dalies, kol prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo arba kol veikia.
2. Atsargiai paguldykite gaminį ant šono.
3. Atidarykite prietaiso apačią, sukdami dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kol dvi pažymėtos rodyklės bus nukreiptos viena į kitą.



4. Išimkite seną filtrą ir pakeiskite jį nauju.



ĮSPĖJIMAS! Naują filtrą išimkite iš polietileninio maišelio. Niekada nedėkite filtro su polietileniniu maišeliu, nes galite sugadinti prietaisą.

5. Įdėkite filtrą į prietaisą.
6. Uždarykite apatinį dangtelį, pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.



7. Pastatykite prietaisą vertikaliai.
8. Norėdami iš naujo nustatyti filtro naudingo tarnavimo laiką, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką FILTER RESET (filtro nustatymas iš naujo). Apie naujo naudingo tarnavimo ciklo pradžią praneš vienas garsinis signalas. Piktograma užges.

5.5. Filtro šalinimas


Įdėkite senąjį filtrą į plastikinį ar popierinį maišelį ir išmeskite kartu su bendromis atliekomis.

6. Valymas





ĮSPĖJIMAS! Prieš valydami ar keisdami filtras, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.

- Prietaiso korpusą valykite sausa, minkšta šluoste. Jeigu reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite muiluotu vandeniu. Niekada nenaudokite poliravimo priemonių, alkoholio, benzino ar kitų cheminių valiklių.

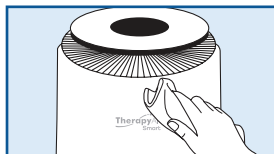

- Oro įsiurbimo ir išleidimo angas valykite minkštu šepetėliu.

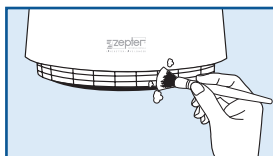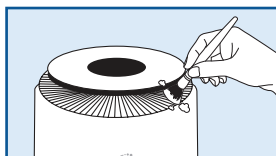


- Ekraną valykite stiklo valymo priemone. Gerų rezultatų pasieksite tik laikydamiesi nurodymų.
- Prietaiso vidų galima išvalyti keičiant filtrą. Naudokite sausa, minkštą šluostę.



ĮSPĖJIMAS! Niekada nepurkškite valymo priemonių į prietaiso vidų, nes tai gali sukelti elektros smūgį.

7. Techniniai duomenys

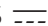Prietaiso pavadinimas	Oro grynintuvas „Therapy Air Smart“
Produkto kodas	TAS - 100
Platintojas	„Home Art and Sales Service AG“, Sihlegstrasse 23, 8832 Switzerland (Šveicarija)
Kilmės šalis	Kinija
KS / NS adapteris	Įėjimo srovė 100–240 V, 50/60 Hz, 2,0 A Išėjimo srovė 24V NS, 2,5 A
Nominalioji įtampa (V)	24 V NS 
Energijos sąnaudos (W)	50 W
Triukšmo lygis	Daug. 55 dBA
Neigiamųjų jonų generavimas	5 mln. neigiamųjų jonų/cm ³
Filtrai	360° daugiasluoksnis filtras su HEPA H13
Oro srautas	380–390 m ³ /h
Gryno oro tiekimo rodiklis (CADR, dūmai)	204 cfm
Veikimo plotas	71 m ²
Ozono generavimas	< 0,05 ppm/0,1 mg/m ³
Dujų pašalinimo efektyvumas	99,97 %
Dezodoravimo efektyvumas	85 %
Gaminio matmenys (A × P × G)	330 × 330 × 641 mm
Grynasis gaminio svoris (kg)	7 kg
UV spindulių tipas	Šviesos diodas
UV spindulių bangos ilgis	265–315 nm
UV spindulių galia	0,7 W
UV spindulių generatoriaus tarnavimo laikas	20 000 val.

8. Gedimų paieška ir šalinimas

Jei naudojantis prietaisu kyla problemų, įsitikinkite, kad laikotės naudojimo instrukcijos.



PAVOJUS! Niekada nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei kyla abejonių dėl tinkamo prietaiso veikimo, kreipkitės į įgaliotą ZEPTER remonto tarnybą.

Įvykus gedimui, visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Veikimo sutrikimas	Ką patikrinti	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Patikrinkite, ar neatsilaisvinęs kištukas.	Tinkamai įdėkite kištuką į maitinimo lizdą.
Prietaisas veikia, bet išleidžiamo oro srovė labai silpna.	Patikrinkite, ar nuimtas polietilenuis maišelis.	Nuimkite polietilenuis maišelį ir tinkamai įdėkite filtrą.
	Patikrinkite, ar neužsikimšusi oro išleidimo anga.	Išjunkite prietaisą ir pašalinkite kliūtį.
Jaučiamas nemalonus kvapas.	Galbūt filtras labai užterštas ir reikia jį pakeisti.	Pakeiskite filtrą.

9. Atitikties deklaracija

Oro grynintuvas „Therapy Air Smart“ atitinka šių galiojančių Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus:



- Direktyvos 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo;
- Direktyvos 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo.

ES atitikties deklaracija garantuoja, kad prietaisas yra saugus, buvo patikrintas ir išbandytas bei atitinka visus taikytinų standartų, direktyvų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

Serijinė gamyba atitinka šių teisės aktų reikalavimus:



- Muitų sąjungos techninį reglamentą Nr. 004/2011 „Žemosios įtampos įrangos sauga“, patvirtintą Muitų sąjungos komisijos 2011 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. 768
- Muitų sąjungos techninį reglamentą Nr. 020/2011 „Techninių priemonių elektromagnetinis suderinamumas“, patvirtintą Muitų sąjungos komisijos 2011 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. 879

10. Garantija

„Zepter International“ garantuoja, kad jūsų oro grynintuvas „Therapy Air Smart“ 5 (penkerius) metus nuo pat pradinio pirkimo datos neturės jokių medžiagų ar gamybos defektų. Ribotoji 5 (penkerių) metų garantija taikoma pagrindinėms prietaiso dalims – varikliui ir maitinimo blokui (toliau – ribotoji garantija).

Išimty. Plastikiniam korpusui ir neigiamųjų jonų generatoriui taikoma 2 (dvejų) metų garantija.

360° daugiasluoksniams filtrams – 2650 naudingo tarnavimo valandų.

Garantijos taikymo sąlygos

- 5 (penkerių) metų garantija galioja, jei:
 - **filtras yra keičiamas originaliu „Zepter“ filtru kas 2650 valandų.**
- Nelaikoma, kad oro grynintuvas turi medžiagų ar gamybos defektų, jeigu jį reikia pritaikyti, pakeisti ar sureguliuoti, kad prietaisas atitiktų nacionalinius arba vietinius techninius ar saugos standartus bet kurioje kitoje šalyje, nei ta, kuriai produktas iš pradžių buvo sukurtas ir pagamintas.
- Ši ribotoji 5 (penkerių) metų garantija netaikoma:
 - periodiniam filtro keitimui;
 - reguliariai techninei priežiūrai ir remontui dėl įprasto dalių nusidėvėjimo;
 - esant prietaiso apgadinimui dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo, įskaitant (bet neapsiribojant) jo naudojimą ne pagal paskirtį (t. y. kitiems tikslams nei oro gryninimas);
 - esant požymių, kad klientas apgadino prietaisą, arba įmontuotų neoriginalių dalių;
 - bet kokiems prietaiso pažeidimams, susidariusiems dėl netinkamo remonto ir (arba) techninės priežiūros darbų, atliktų neįgaliojame remonto centre;
 - defektams, susidariusiems dėl avarijų ir stichinių nelaimių (tokių kaip žaibo smūgis, potvynis, gaisras ar visuomeniniai neramumai), kurių „Zepter International“ negali kontroliuoti.
- Ši garantija taikoma tik oro grynintuvui „Therapy Air Smart“, kurį pardavė įgaliojasis „Zepter International“ prekybos atstovas arba oficialusis platintojas. Garantinės pretenzijos turi būti pateikiamos per įgaliojantį „Zepter“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Zepter International“ pasilieka teisę pakeisti oro grynintuvą „Therapy Air Smart“ į panašų asortimente turimą prietaisą.

Ši garantija neturi įtakos galiojančiuose teisės aktuose pagal įstatymą numatytiems vartotojų teisėms arba kliento teisėms, taip pat teisėms, kurias klientas gali reikšti pardavėjui ir kurios nurodomos pirkimo–pardavimo sutartyje. Jeigu taikytinų nacionalinių teisės aktų nėra, ši garantija bus vienintelė ir išimtinė teisių gynimo priemonė, o gamintojas nebus atsakingas už atsitiktinę ar netiesioginę žalą, susidariusią dėl bet kokios aiškios arba numanomos šio gaminio garantijos pažeidimo. Gamintojo atsakomybė yra ribota ir neviršija pirkimo kainos, kurią vartotojas faktiškai sumokėjo už gaminį.

PUM-TAS-2101-IT